

У НАС ЕСТЬ ТО, ЧТО НЕ КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ



# БЕСПРОВОДНЫЕ АУДИО КОЛОНКИ



[www.gadgetx.ru](http://www.gadgetx.ru)



+7 905 475 00 80


**ВНИМАНИЕ!** Для долгой и качественной работы колонки требуется «раскачать» аккумулятор. Первые 3-5 циклов полного заряда-разряда не включайте звук на полную мощность, это связано с особой конструкцией контроллера заряда

**ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР КОЛОНКИ** зарядным устройством с током не более 1000 мА, т.к. возможен риск порчи АКБ от мощного тока

## **ОБЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

1. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С КАРТЫ ПАМЯТИ MICROSD или USB.** При помощи встроенного декодера microSD/USB Вы можете прослушивать музыку в форматах mp3/wma, сохранённую на карте памяти.
2. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО ЧЕРЕЗ РАЗЪЁМ AUX/LINE IN.** При помощи разъёма AUX легко слушать музыку с ПК, iPod/iPhone, ТВ, mp3/mp4 плеера и т.д. (подключается к разъёму питания колонки).
3. **ФУНКЦИЯ «СВОБОДНЫЕ РУКИ» (BLUETOOTH HANDSFREE SPEAKER).** Отвечайте на звонки с мобильного телефона нажатием одной кнопки при помощи беспроводного соединения Bluetooth.
4. **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ БЕЗ ПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH.** Колонка поддерживает профиль A2DP/AVRCP, который позволит Вам наслаждаться беспроводной HI-FI стерео музыкой с чёткими и насыщенными басами.

# РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЁМОВ И КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ BEATS HD S11

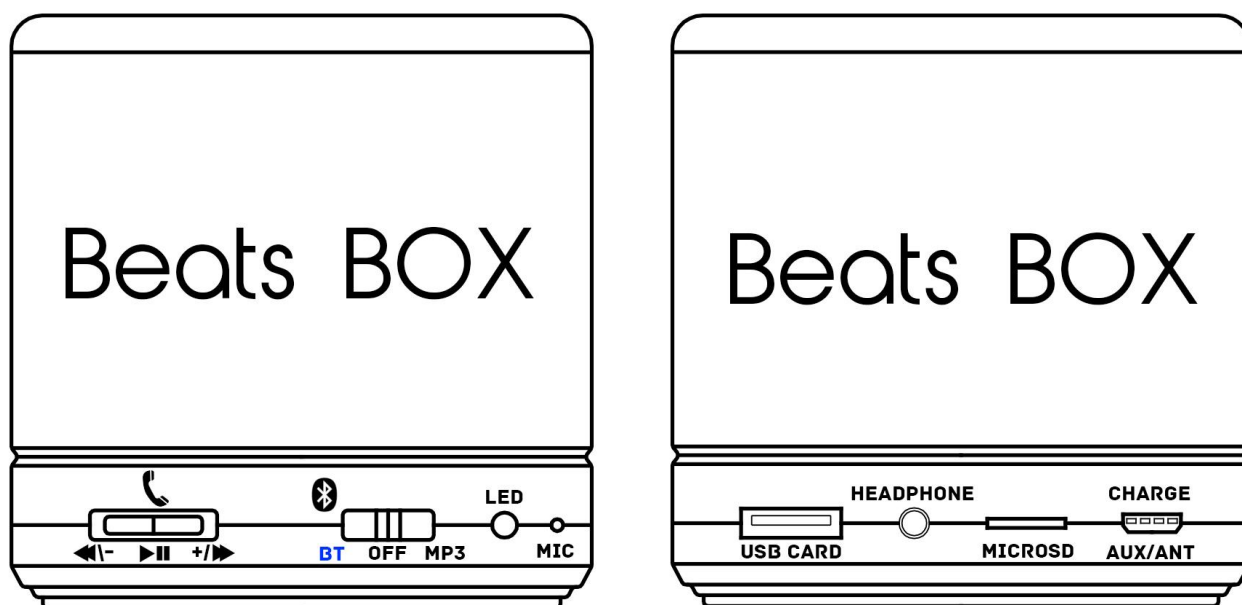

## НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

+/>▶ в режиме microSD/USB/Bluetooth: короткое нажатие - следующий трек; длительное нажатие - увеличение громкости (не работает в режиме AUX).

◀\- в режиме microSD/USB/Bluetooth: короткое нажатие - предыдущий трек; длительное нажатие - уменьшение громкости (не работает в режиме AUX).

▶|| в режиме microSD/USB: короткое нажатие - воспроизведение / пауза; длительное нажатие - режим MODE (переключение FM-радио/карты памяти); в режиме Bluetooth: короткое нажатие - воспроизведение / пауза / ответ на телефонный звонок / окончание разговора / отмена набора номера; в режиме Bluetooth: двойное нажатие - повторный набор номера; длительное нажатие на 2 секунды: отбой вызова; в режиме microSD/USB - переключение режимов microSD/USB и AUX.

**P.S.** Назначение и внешний вид кнопок могут отличаться от данного описания в зависимости от модели наушников и дизайна.

## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH КОЛОНКИ К ТЕЛЕФОНУ СМАРТФОНУ, ПЛАНШЕТУ**

Убедитесь, что режим Bluetooth спикера активирован переключателем ON/OFF (положение «BT»).

Синий светодиод будет мигать 6 раз. При коротком нажатии клавиши ►|| будет поочередно мигать синий и красный светодиод.

Следуйте инструкции по эксплуатации Вашего мобильного устройства (смартфона, планшета, телефона), в настройках включите режим обнаружения/поиска новых устройств (или гарнитуры) Bluetooth.

В найденных устройствах выберите Ваше устройство и нажмите «Подключиться».

При запросе пароля введите 0000.

При успешном соединении начнёт мигать синий светодиод, и Вы услышите звуковой сигнал, подтверждающий успешное подключение. Если сопряжение не подтвердилось, и светодиод мигает синим и красным цветом попеременно, попробуйте соединиться снова.


## **ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH КОЛОНКИ К НОУТБУКУ НА WINDOWS 8, 8.1, 10**

**1. ПОДКЛЮЧАЕМ УСТРОЙСТВО к BLUETOOTH ноутбука.** Пуск – Параметры – Устройства – Bluetooth – Включить, выбираем найденное устройство (например, S11) – Сопряжение (или Подключение).

**2. ПЕРЕНАПРАВЛЯЕМ ЗВУКОВОЙ ПОТОК НА ПОДКЛЮЧЕННОЕ УСТРОЙСТВО.** Панель управления – Оборудование и звук – Управление звуковыми устройствами – Воспроизведение – Активируем нужное устройство: кликаем правой кнопкой мышки на устройстве и выбираем пункт меню Использовать по умолчанию (может появиться два устройства – для прослушивания музыки и для разговора – выбираем нужное) – Отключаем основное устройство (громкоговорители / динамики ноутбука).

## НАСТРОЙКА FM-РАДИО

Размотайте и подключите кабель питания к разъёму питания колонки (кабель играет роль антенны).

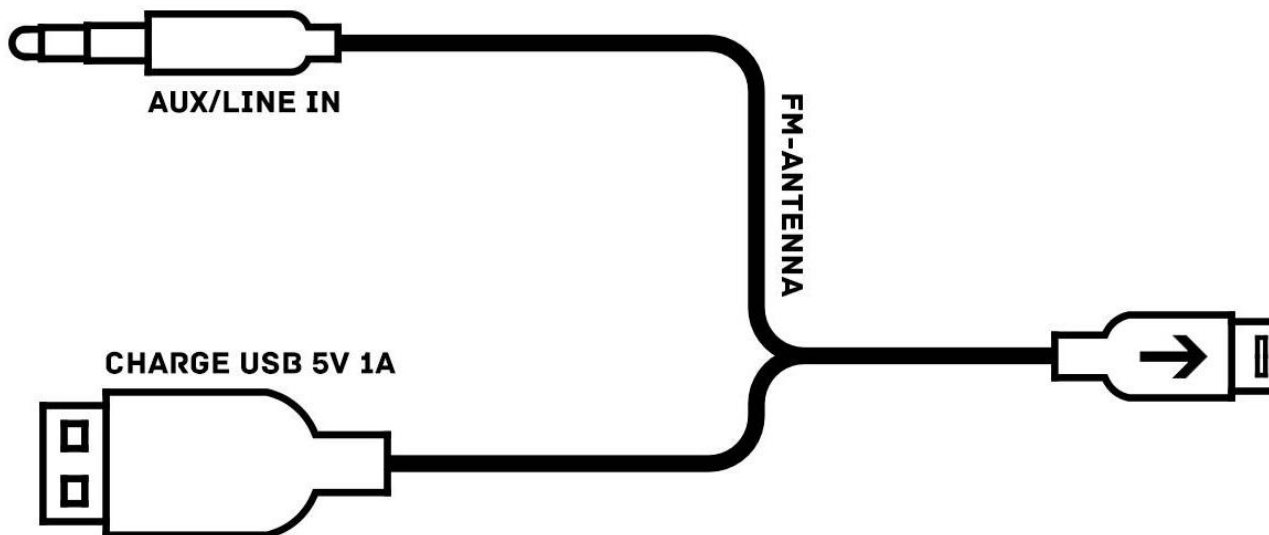

Убедитесь, что в Вашей местности имеется уверенный прием радиосигналов.

В режиме воспроизведения с карты памяти (MP3) нажмите и удерживайте кнопку ►|| для переключения в режим FM-радио (при отсутствии карты памяти переход в режим FM-радио выполнится автоматически).

При первом включении из колонки услышите шипение. Коротко нажмите кнопку ►||, при этом будет произведён автоматический поиск радиостанций (примерно 3-5 минут) и фиксация каналов. При следующем включении колонки радиоканалы уже будут настроены. Перемещайтесь между настроенными каналами коротким нажатием клавиш +/►► или ◀◀-.

## СВЕТОДИОДНЫЕ СИГНАЛЫ

**Мигает зеленый светодиод:** колонка в режиме воспроизведения с карты памяти microSD или USB.

**Горит зеленый светодиод:** воспроизведение с карты памяти microSD или USB приостановлено (в режиме паузы), или же колонка находится в режиме AUX.

**Мигает синий светодиод:** колонка подключена в режиме Bluetooth.

**Попеременно мигают красный и синий светодиоды:** подключение (поиск) Bluetooth.

**Горит красный светодиод:** процесс зарядки (только в режиме зарядки).

**Не горит красный светодиод:** полная зарядка (только в режиме зарядки).

**Мигает красный светодиод:** требуется зарядка.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

- ✓ для долгой и качественной работы колонок в первую неделю использования **НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ДИНАМИКИ НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ**, что связано с особой конструкцией колонок этой марки;
- ✓ **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ АККУМУЛЯТОР КОЛОНКИ** зарядными устройствами с током больше 1000 мАч, так как это приводит к поломке;
- ✓ не позволяйте детям играть с колонкой без присмотра;
- ✓ не роняйте и не разбирайте колонку;
- ✓ не используйте в условиях повышенной влажности во избежание короткого замыкания;
- ✓ не включайте при повышенной или пониженной температуре, так как время работы встроенного аккумулятора значительно снижается;
- ✓ не бросайте колонку в огонь;
- ✓ не блокируйте работающий динамик какими-либо предметами, руками;
- ✓ при любых неисправностях обратитесь в ближайший сервисный центр по ремонту электроники.



www.  
**gadget**   
.ru